
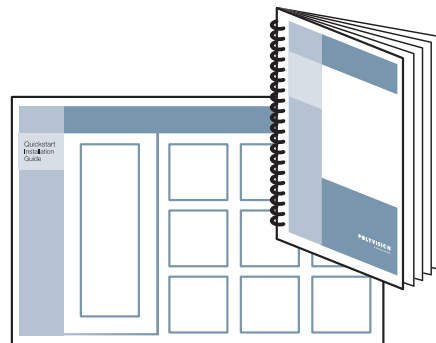
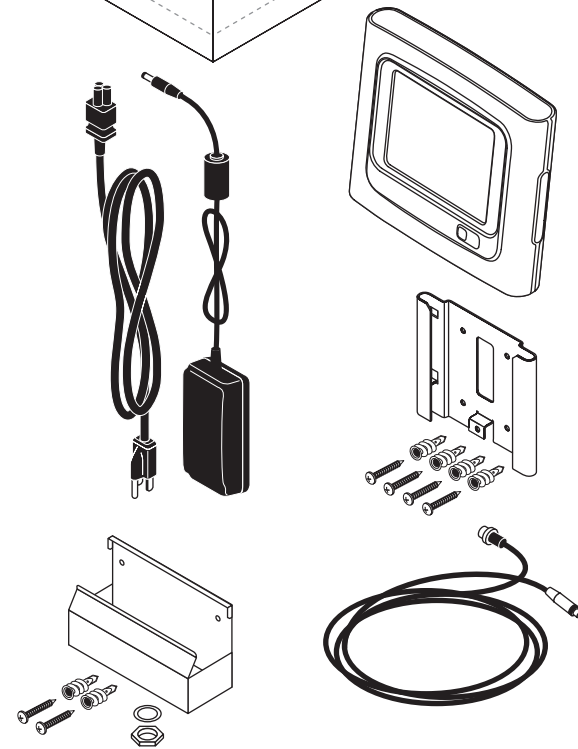
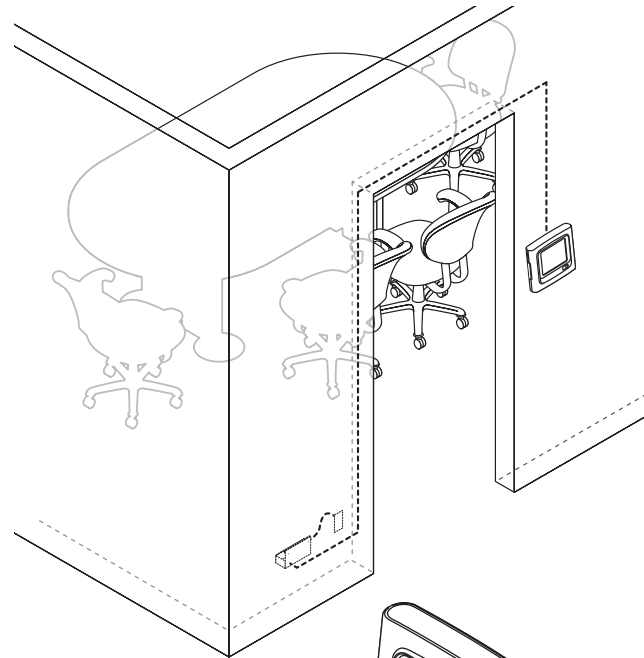
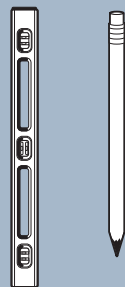
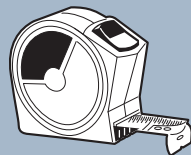
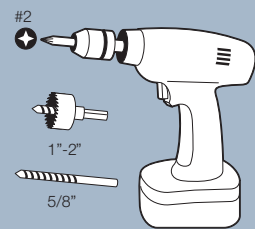



# Installation de RoomWizard™ (RW10)

Steelcase®


## Guide d'installation rapide

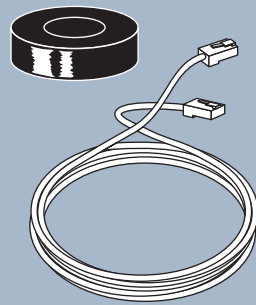


### 1 Acheminement facultatif du câble Ethernet

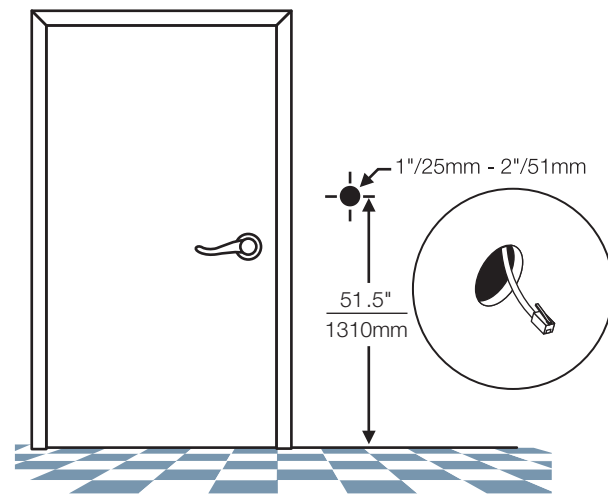


### 2

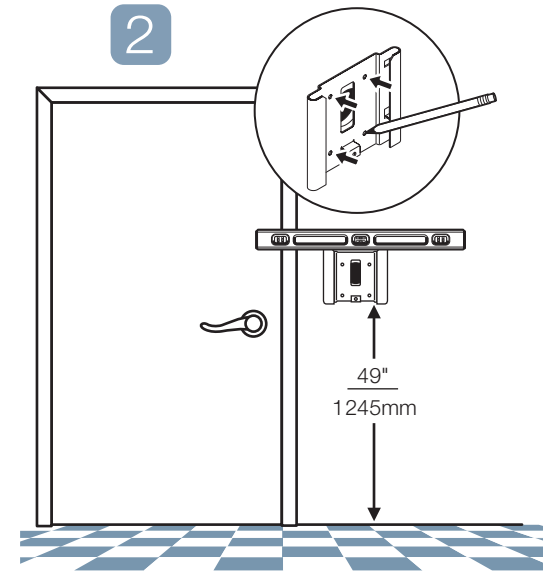


### 3 3a

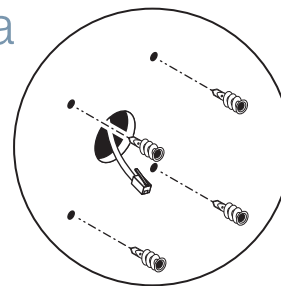


### 3b

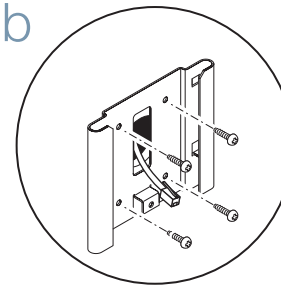


### 3c

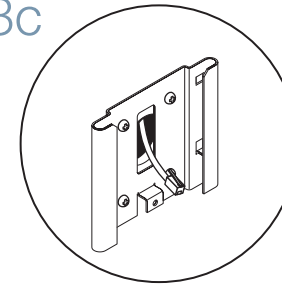

### 4

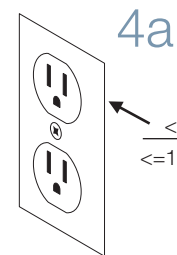

### 4b

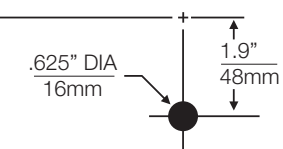


### 4c




### 4d




### 4e

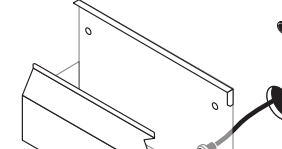


### 4f

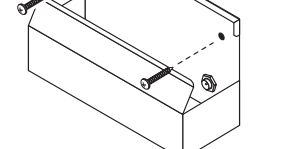


### 4g

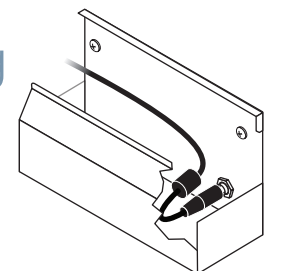


### 4h

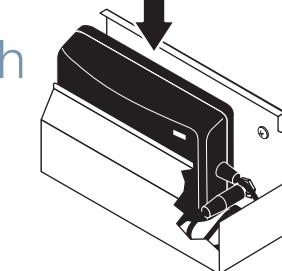





### 4i

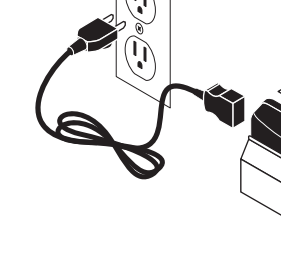

### 5

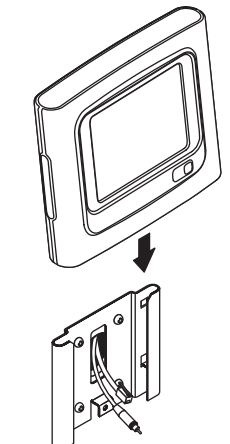

## D'autres possibilités de montage RW10 sont possibles

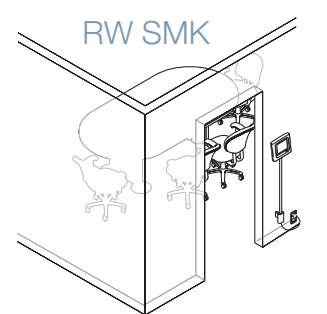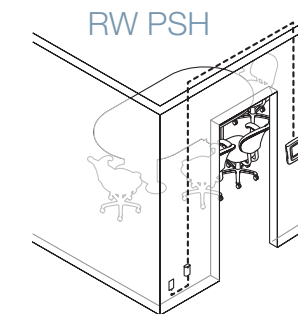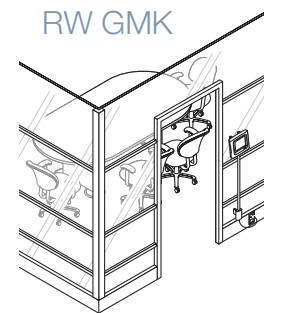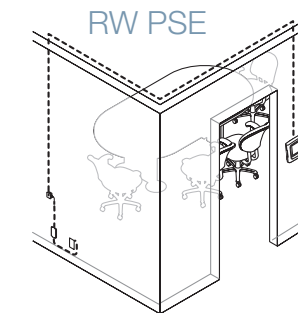

Consultez les guides de démarrage rapide ou [www.steelcase.com/roomwizard](http://www.steelcase.com/roomwizard) pour d'autres détails.